


INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDBEDIENING VAN DE AIRCONDITIONER

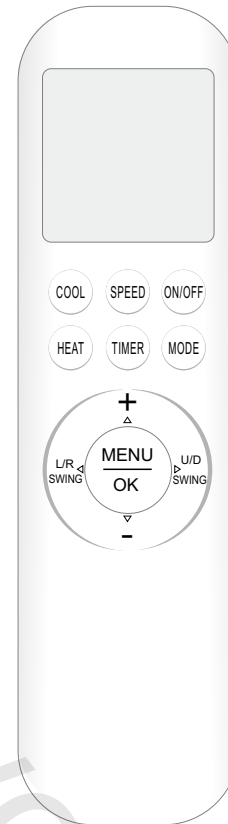

- Lees deze instructies zorgvuldig door voor een veilig en correct gebruik van de airconditioner.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig zodat deze te allen tijde kan worden geraadpleegd.

INHOUD

Veiligheidsmaatregelen -----	1
Beschrijving van de toetsen -----	2
Gebruik -----	8
Het plaatsen van de batterijen -----	8
Auto werkingsmodus -----	8
Werkingsmodus Koelen/Verwarmen -----	8
Werkingsmodus ventilator -----	9
Werkingsmodus Drogen -----	9

★ Werkingsmodus ventilator

1. Druk op de " MODUS " toets, selecteer de werkingsmodus van de ventilator.
2. Door op de toets "SPEED" te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid selecteren uit LOW, MID, HIGH.
3. Druk op de "ON/OFF" toets, de airconditioner begint te werken.
4. Druk nogmaals op de toets "ON/OFF", de airconditioner stopt.


Opmerking: In de ventilatormodus werkt de temperatuurinstelling niet.

★ Werkingsmodus drogen

1. Druk op de "MODUS"-toets, selecteer de droogmodus.
2. Door op de toets " + "of " - "te drukken, kunt u het temperatuurbereik instellen van 16°C (60°F)~32°C(90°F), het display verandert als u de toets aanraakt.
3. Druk op de "ON/OFF" toets, de airconditioner begint te werken.
4. Druk nogmaals op de toets "ON/OFF", de airconditioner stopt.

Opmerking: In de droge modus werken de snelheidsinstellingen niet.

★ Batterijen plaatsen

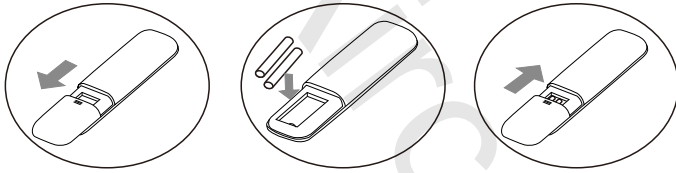

1. Schuif om het deksel te openen volgens de richting die wordt aangegeven door de pijlpunt.
2. Plaats twee gloednieuwe batterijen (7#) en plaats de batterijen op de juiste elektrische polen (+ & -).
3. Plaats het deksel terug.

★ Auto werkingsmodus

1. Druk op de "MODUS"-toets, selecteer de automatische bedieningsmodus.
2. Door op de toets "SPEED" te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid selecteren uit LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te werken.
4. Druk nogmaals op de toets "ON/OFF", de airconditioner stopt.

Opmerking: In de AUTO-modus werkt de airconditioning niet.

★ Verwarmen/koelen modus


1. Druk op de toets "MODUS", selecteer de bedrijfsmodus Koelen of Verwarmen.
2. Door op de toets "+" of "-" te drukken, kunt u het temperatuurbereik instellen van 16°C (60°F)~32°C(90°F), het display verandert als u de toets aanraakt.
3. Door op de toets "SPEED" te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid kiezen uit LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.
4. Door op de toets "ON/OFF" te drukken, begint de airconditioner te werken.
5. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.

Opmerking: Het type koude wind heeft geen verwarmingsfunctie

- Voordat u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, moet u de batterijen plaatsen en ervoor zorgen dat de polen "+" en "-" correct zijn geplaatst.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening op het signaalontvangvenster is gericht en dat er geen obstructie tussen zit en dat de afstand maximaal 8 meter is.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee. Laat geen vloeistof in de afstandsbediening vallen en gooi er geen vloeistof in. Stel de afstandsbediening niet rechtstreeks bloot aan het zonlicht of aan overmatige hitte.
- Als de afstandsbediening niet normaal functioneert, verwijder dan de batterijen gedurende 30 seconden voordat u ze opnieuw plaatst. Als dat niet werkt, vervang dan de batterijen.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u de nieuwe batterijen niet met oude batterijen mengen of batterijen van verschillende types mengen, wat tot een storing van de afstandsbediening kan leiden.
- Als de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan eerst de batterijen, want anders kan de afstandsbediening door het lekken beschadigd raken.
- Gooi de weggegooidde batterijen op de juiste manier weg.

Let op:

1. Dit is een universele afstandsbediening die alle functietoetsen bevat. Gelieve te begrijpen dat sommige knoppen mogelijk niet functioneren, afhankelijk van de specifieke airconditioner die u hebt aangeschaft. (Als een specifieke functie niet beschikbaar is op de airconditioner, zal het indrukken van de corresponderende knop eenvoudigweg niet werken.)
2. De HEAT- en ELE.H-functies zijn niet beschikbaar voor modellen met alleen een koelsysteem, dus deze twee toetsen werken niet overeenkomstig.

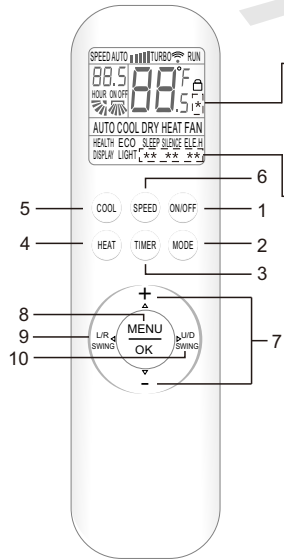

- **Type: A**
wordt getoond als %
 - **Type: B**
wordt getoond als 🏠
-
- **Type: A**
wordt getoond als COSY HUMID CLEAN
 - **Type: B**
wordt getoond als I-FEEL Anti-F ICELAN

Let op:
1. Er zijn twee verschillende soorten afstandsbedieningen (type A en type B), afhankelijk van het type.
2. De afstandsbediening geeft alle symbolen weer tijdens de werking en de rest van de tijd diegenen die overeenkomen met de huidige werking.

1. AAN/UIT Toets

- * Druk op deze knop om het toestel aan/uit te zetten.
- * Dit zal de bestaande timer en SLEEP instellingen wissen.

2. MODUS toets

- * Druk op deze toets, en u kunt de in bedrijfsmodus als volgt selecteren:
→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

NB: De VERWARMINGSmodus is niet beschikbaar voor alleen koelen units.

3. TIMER Toets

- * Druk op deze toets met de unit AAN om de OFF-timer in te stellen of met deze toets UIT om de ON-timer in te stellen.
- * Druk deze toets eenmaal in, de "ON(OFF)" zal knipperen. Druk op " + " of " - " om het aantal uren in te stellen waarin het apparaat aan/uit wordt geschakeld, met een tussenpoos van 30 minuten, en een bereik van 30 minuten tot 24 uur.
- * Druk nogmaals op de knop om de instelling te bevestigen, de "ON (OFF)" zal stoppen met knipperen.

22. Anti-F (Alleen Type B)

- * Anti-F-functie: Wanneer het apparaat gesloten is onder de modi koelen, drogen of auto (koelen), zal het ongeveer 3 minuten blijven werken om het vocht op de verdamper te drogen, om de ophoping van bacteriën op de verdamper te voorkomen, wat schimmel en vreemde geur veroorzaakt en schadelijk is voor de gezondheid.
- * Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de "Menu"-knop en vervolgens op Δ, ▽, ◀ en ▶ om het "Anti-F"-symbool te kiezen, wanneer het "Anti-F" teken knippert en druk op de "OK" toets om het "Anti-F" teken te markeren of niet te markeren, wat de Anti-F functie zal activeren of deactiveren.

23. I-FEEL (Alleen Type B)

- * Wanneer de unit is ingeschakeld, druk dan de "MENU"-toets in en druk daarna op Δ, ▽, ◀ en ▶ om het "I-FEEL"-symbool te kiezen, wanneer het "I-FEEL"-symbool knippert en druk op de "OK"-toets om het "I-FEEL" en het "🏠"-symbool te markeren of niet te markeren, wat de I-FEEL-functie activeert of deactiveert.

24. °C/°F

- * De temperatuur wordt standaard weergegeven in Celsius.
- * Druk tegelijkertijd op de toetsen "KOELEN" en "VERWARMEN" boven 3s, u kunt de "°C" of "°F" instellen.

Opmerking: De temperatuurweergave in Fahrenheit is voor sommige modellen niet beschikbaar. Wanneer de temperatuur in Fahrenheit wordt weergegeven op de afstandsbediening, kan deze in Celsius op het apparaat staan, wat de functie en werking niet beïnvloed.

Beschrijving toetsen

18. COSY (AlleenType A)

- * Wanneer de airconditioner is ingeschakeld onder de afkoelmodus, drukt u op de knop "MENU" en vervolgens op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het symbool "COSY" te kiezen, wanneer het symbool "COSY" knippert, en drukt u op de knop "OK" om het teken "COSY" te markeren (niet te markeren), wat de reinigingsfunctie activeert (deactiveert).
- * Als de functie "COSY" is ingeschakeld, staat de ventilatorsnelheid op automatisch en wordt de zwenkfunctie geannuleerd. Wanneer de functie "COSY" is ingeschakeld, zullen deze handelingen die het apparaat uitschakelen, de modus wijzigen en de SLEEP, ventilatorsnelheid en zwenkfunctie instellen, de functie "COSY" automatisch uitschakelen en vervolgens terugkeren naar de vorige toestand.

19. HUMI (AlleenType A)

- * Druk op de "MENU" toets, druk dan op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het "HUMI" symbool te kiezen, wanneer het "HUMI" symbool zal knipperen, en druk op de "OK" knop om het "HUMI" symbool te markeren (niet te markeren), wat de bevochtigingsfunctie zal activeren (deactiveren).

Opmerking: De bevochtigingsfunctie is niet beschikbaar onder de droge modus.

20. iCLEAN

- * Het apparaat reinigt automatisch het stof op de verdamper en droogt of of blaast het vocht droog.
- * Druk wanneer de air-conditioner uit staat, op de "MENU"-toets en druk daarna op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het "iCLEAN"- symbool te kiezen, wanneer het "iClean"-symbool zal knipperen en druk de "OK"-toets in om het "iCLEAN"-symbool wel of niet te markeren, hetgeen de schoonmaakfunctie zal activeren of deactiveren
- * De schoonmaakfunctie zal na 30 minuten automatisch stoppen.

21. Kinderslot

- * Druk tegelijkertijd op de "HEAT"- en "MODUS"-toetsen en houdt deze ten minste 3 seconden vast om de kinderslotfunctie te activeren of deactiveren
- * Wanneer het kinderslot is geactiveerd, zal de afstandsbediening "  " weergeven.

Beschrijving toetsen

- * Als de timertoets niet langer dan 10 seconden na het knipperen van "ON (OFF)" wordt ingedrukt, wordt de timerinstelling verlaten.
- * Als een timerinstelling wordt bevestigd, wordt deze door nogmaals op deze toets te drukken geannuleerd.

4. HEAT-toets

- * Druk op deze knop om de VERWARMEN-MODUS in te schakelen.

5. COOL-toets

- * Druk op deze knop om de KOEL-MODUS in te schakelen.

6. SPEED Button

- * Druk op deze toets om de ventilatorsnelheid als volgt selecteren:



NB: De AUTO-luchtsnelheid is niet beschikbaar in de FAN-modus. Deze toets is ongeldig in de droogmodus.

7. + & - Toets

- * Elke keer dat de "+" wordt ingedrukt, zal de temperatuurinstelling met 1°C (1°F) stijgen en elke keer dat de "-" wordt ingedrukt, zal deze met 1°C (1°F) dalen.
 - * De temperatuurinstelling varieert van 16°C (60°F)~32°C (90°F).
- NB:** De temperatuur kan niet worden ingesteld in de AUTO- of FAN-modus.

8. MENU & OK Toets

- * Druk op de MENU-toets om de functieselectiemodus te openen. Druk vervolgens op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om de gewenste functie te kiezen. Druk daarna op OK en zet deze functie aan.
- * In de modus voor het selecteren van functies, druk op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright , het symbool in het LCD-scherm zal knipperen als de functie kan worden geselecteerd.

9. L/R SWING Toets

- * Druk op deze toets om de zwenkpositie naar links/rechts te activeren en druk nogmaals op deze toets om de zwenkpositie vast te zetten.

10. U/D SWING Toets

- * Druk op deze knop om omhoog/omlaag zwenken te activeren en druk nogmaals op deze knop om de zwenkpositie vast te zetten.

Beschrijving toetsen

NB:

- * Als het apparaat is ingeschakeld, druk dan op de toets "U/D SWING" en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de toets zal verschuiven naar de functietoets "Rated swinging", en druk dan op de toets "U/D SWING" om de posities van Rated swinging te selecteren.
- * Alleen door de knop "U/D SWING" opnieuw in te drukken en 3 seconden ingedrukt te houden of de batterij van de afstandsbediening opnieuw te installeren, kan de knop "U/D SWING" zijn oorspronkelijke functie hervatten. De aan/uit-knop van de afstandsbediening kan de "Rated swinging" functie niet uitschakelen.

11. HEALTH

- * Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de MENU-toets en vervolgens op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het "HEALTH"-symbool te kiezen, wanneer het "HEALTH"-symbool knippert. Druk op de "OK"-toets om het "HEALTH"-symbool te markeren (of niet markeren), hetgeen de gezondheidsfunctie activeert of deactiveert.

12. ECO

- * In de COOL-modus gaat de airconditioner met variabele frequentie in de ECO-modus, die de minste elektriciteit verbruikt, en verlaat deze automatisch 8 uur later.
- * De ECO-modus is niet beschikbaar op de vaste frequentie airconditioner.
- * Als u van modus verandert of de afstandsbediening uitschakelt, wordt de ECO-functie automatisch geannuleerd.
- * Druk in de koelmodus op de toets "MENU", druk op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright en kies het "ECO" symbool, wanneer het "ECO" symbool knippert, en druk op de toets "OK" om het "ECO" symbool te markeren (niet te markeren), waardoor de ECO-functie wordt geactiveerd (gedeactiveerd).

NB: Het elektriciteitsverbruik wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur en de structuur van het huis etc. en wanneer de omgevingstemperatuur hoog is of het huis een grote oppervlakte heeft, wees dan voorzichtig met het gebruik van de ECO-modus.

13. SLEEP

- * Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de MENU-toets en vervolgens kiest u het "SLEEP"-symbool wanneer het SLEEP-symbool knippert, en druk op de "OK"-knop om het "SLEEP"-symbool te markeren (niet markeren), hetgeen de functie van de slaapstand activeert of deactiveert.

Beschrijving toetsen

- * Het apparaat verlaat de SLEEP-modus na 10 uur continue werking en herstelt zich naar de vorige toestand.

NB: De SLEEP-functie kan niet worden geactiveerd in de FAN- en AUTO-modus. In de slaapstand is het scherm van de airconditioner is uitgeschakeld.

14. SILENCE

- * Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de "MENU"-toets en vervolgens op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het "SILENCE"-symbool te kiezen wanneer het teken "SILENCE" knippert en druk op de knop "OK" om het symbool "SILENCE" te markeren (niet te markeren), hetgeen de functie van stille wind activeert (deactiveert).

15. ELE.H

- * Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de "MENU"-toets en vervolgens op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het "SILENCE"-symbool te kiezen wanneer het symbool "SILENCE" knippert en druk op de knop "OK" om het symbool "SILENCE" te markeren (niet te markeren), hetgeen de functie van stille wind activeert (deactiveert)
- * Het toestel zal de hulpverwarmingsfunctie automatisch activeren afhankelijk van de omgevingstemperatuur, om de verwarming te versnellen.
- * Deze knop is bij sommige modellen uitgeschakeld.

16. DISPLAY

- * Druk op de "MENU"-toets, en druk daarna op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het "DISPLAY"-symbool te kiezen, wanneer het "DISPLAY"-symbool knippert, en druk op de "OK" toets om de schermweergave functie te activeren (deactiveren).

17. LIGHT

- * Het toestel activeert of deactiveert automatisch de functie van de lichtweergave op het scherm van de airconditioner, afhankelijk van de omgevingshelderheid binnenshuis.
- * Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de toets "MENU" en vervolgens op Δ , ∇ , \triangleleft en \triangleright om het "LIGHT"-symbool te kiezen, wanneer het LIGHT"-symbool knippert, en druk op de "OK"-knop om het "LIGHT"-symbool te markeren (niet te markeren), hetgeen de functie van de lichtsensor activeert (deactiveert).