


INSTRUCTIES AFSTANDSBEDIENING AIRCONDITIONER

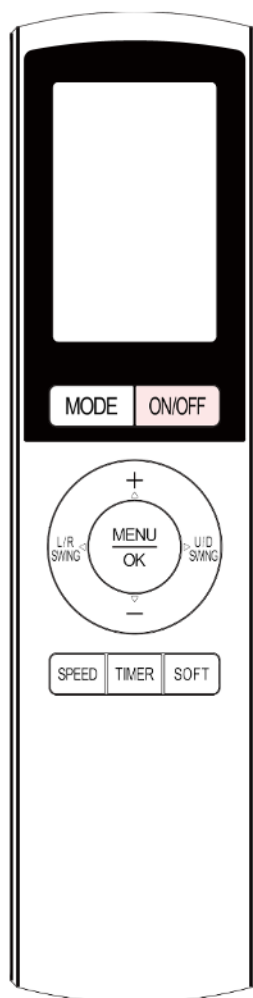

- Lees de instructies voor een veilig en correct gebruik van de airconditioner zorgvuldig door.
- Bewaar de instructies zorgvuldig, zodat u er op elk moment naar kunt verwijzen.


- Voorzorgsmaatregelen -

- Voordat u de afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterijen installeren en ervoor zorgen dat de "+" en "-" polen correct geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening op het signaalontvangende venster is gericht en dat er geen obstructie tussen beide is. De afstand is maximaal 8m.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee. Laat geen vloeistof in de afstandsbediening lopen. Stel de afstandsbediening niet rechtstreeks bloot aan zonlicht of overmatige hitte.
- Als de afstandsbediening niet normaal werkt, verwijdt u de batterijen 30 seconden en plaats ze dan terug. Als dat niet werkt, vervangt u de batterijen.
- Wanneer u de batterijen vervangt, mag u de nieuwe batterijen niet mengen met de oude batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar gebruiken.
- Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan eerst de batterijen, anders kan het lekken ervan de afstandsbediening beschadigen.
- Werp de weggegooidde batterijen op de juiste manier weg.

Opmerking:

- 1. Dit is een universele afstandsbediening met alle functieknoppen. Houd er rekening mee dat sommige knoppen mogelijk niet werken, afhankelijk van de airconditioner die u hebt gekocht. (Als een specifieke functie niet beschikbaar is op de airconditioner, zal het indrukken van de corresponderende knop gewoon niet reageren).**
- 2. De HEAT- en ELE.H-functies zijn niet beschikbaar voor het model met enkele koeling.**

- Beschrijving van de knoppen -

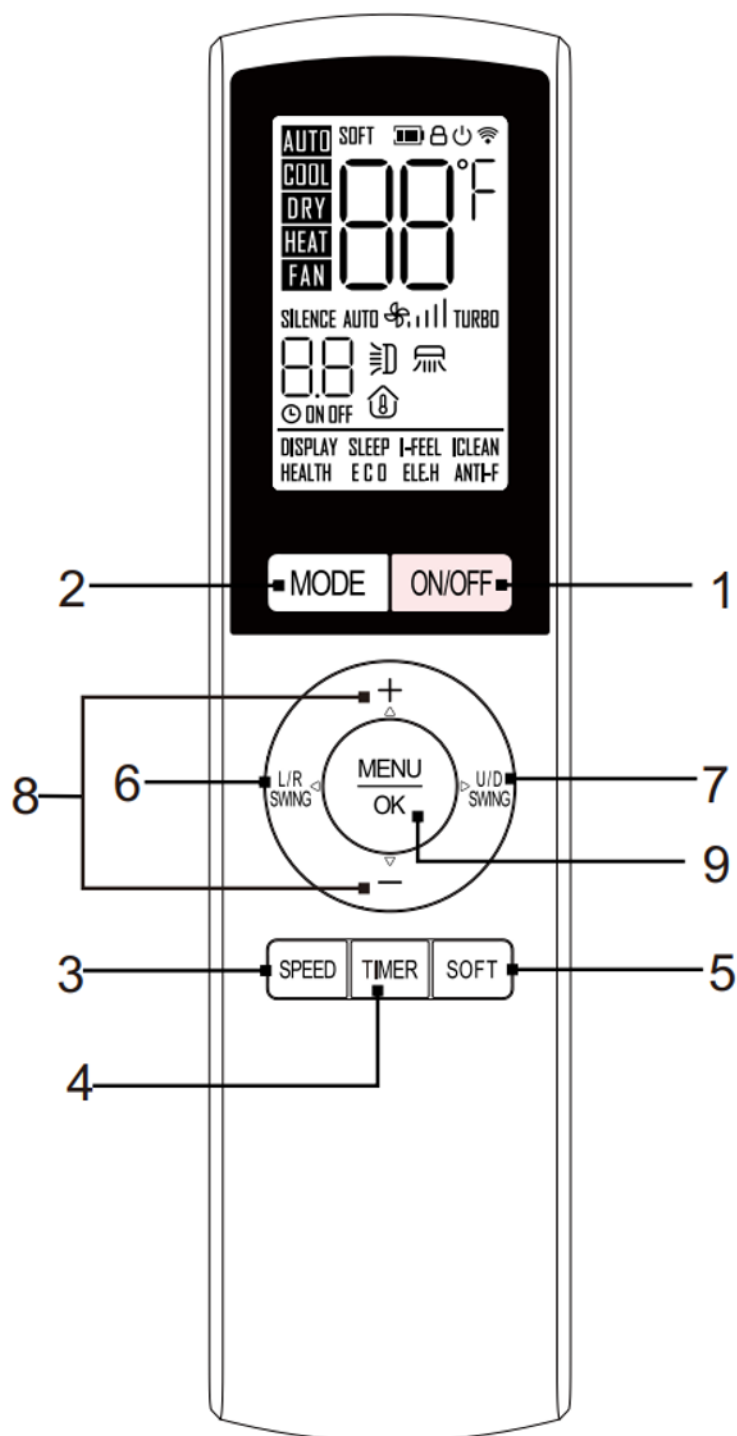

1. ON/OFF Knop:

- Druk op deze knop om het apparaat in/uit te schakelen.

2. MODE Knop:


- Druk op deze knop om de bedrijfsmodus als volgt te selecteren:



Opmerking: Verwarmingsmodus is niet beschikbaar voor enkel koelmodel. Lees de gebruiksaanwijzing voor Modus voor een gedetailleerde beschrijving.

3. SPEED Knop:


- Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid als volgt te selecteren:



Opmerking:

- AUTO is niet beschikbaar in de ventilatormodus.
- TURBO is niet beschikbaar in de automodus.
- De SNELHEID-Knop is in de droogmodus gedwongen op lage snelheid.

4. TIMER Knop:


- Wanneer de airconditioner is ingeschakeld (uitgeschakeld), drukt u op deze knop om de timerfunctie in te stellen. Dan zullen het “ ” pictogram en het “UIT (AAN)” karakter oplichten, en de timertijd zal worden weergegeven en knipperen op het scherm. Druk op de “ (+)”, “ (-) ” knoppen om het aantal uren in te stellen waarin het apparaat wordt in-/uitgeschakeld, en het timerrange is 0,5 tot 24 uur. Druk nogmaals op de “TIMER” knop om te bevestigen wanneer de gewenste tijd is bereikt.
- Nadat de timer voor inschakelen (uitschakelen) is bevestigd, zullen het  pictogram en het “UIT (AAN)” karakter stoppen met knipperen en blijven branden. En het scherm zal de overeenkomstige modus, temperatuur, snelheid, swing weergeven, en alles kan worden ingesteld door op de overeenkomstige knoppen te drukken.
- Na het instellen van de timer voor inschakelen (uitschakelen), als de timertijd nog niet voorbij is, drukt u op de “ON/OFF” knop om het apparaat direct in (uit) te schakelen en de timer voor inschakelen (uitschakelen) te annuleren.

- Als de "TIMER" knop niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt nadat de "AAN (UIT)" begint te knipperen, zal de timerinstelling worden verlaten.
- Als de timerinstelling is bevestigd, drukt u op de "TIMER" knop om de timerfunctie te annuleren.


5. SOFT Knop:

- De SOFT functie kan voorkomen dat mensen direct met koude lucht in aanraking komen.
- Alleen in de koelingsmodus en wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de "SOFT" knop om de SOFT functie in of uit te schakelen, en het scherm zal het "SOFT" karakter weergeven of annuleren.
- Na het inschakelen van de SOFT functie:
 - a. De op/neer swing of de normale swing zal worden uitgeschakeld, en het scherm zal het swing-pictogram niet weergeven.
 - b. Druk op een van de knoppen "SOFT", "OFF", "U/D SWING" of schakel de modus om de SOFT functie en het "SOFT" karakter te annuleren.

6. L/R SWING Knop:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld of uitgeschakeld maar de timer aanstaat, drukt u op deze knop om de links/rechts swing (Wanneer uw model dit ondersteunt) te activeren en drukt u nogmaals om de swing-functie uit te schakelen, en het scherm zal het  weergeven of annuleren.

7. U/D SWING Knop:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld of uitgeschakeld maar de timer aanstaat, drukt u op deze knop om de op/neer swing te activeren en drukt u nogmaals om de swing-functie uit te schakelen, en het scherm zal het  pictogram weergeven of annuleren.

Opmerking:

- Druk op de "U/D SWING" knop en houd deze 3 seconden ingedrukt, de knop schakelt dan naar de functionele knop van "Normaal zwaaien", en druk vervolgens op de "U/D SWING" knop om de posities van het normale zwaaien te selecteren.
- Alleen door opnieuw op de "U/D SWING" knop te drukken en deze 3 seconden ingedrukt te houden of de batterij van de afstandsbediening opnieuw te installeren, kan het "Normaal zwaaien" worden verlaten, en de pictogrammen van het normale zwaaien verdwijnen, waarna de "U/D SWING" knop zijn oorspronkelijke functie hervat.

8. + & - Knop:

Elke keer dat de “ + ” of “ - ” knop wordt ingedrukt, zal de temperatuurinstelling met 1°C (1°F) stijgen of dalen.

Het temperatuurbereik: 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).

Opmerking: De temperatuur kan niet worden ingesteld in de auto- of ventilatormodus.

9. MENU & OK Knop:

Druk op de “MENU” knop om de functiekeuzemodus te openen. Druk vervolgens op de knoppen “△(+)", “▽(-)", “◁(L/R SWING)" en “▷(U/D SWING)" om de gewenste functie te kiezen. Druk daarna op de “OK” knop om deze functie in te schakelen.

In de functiekeuzemodus, druk op “△(+)", “▽(-)", “◁(L/R SWING)" en “▷(U/D SWING)", het karakter op het LCD-scherm zal knipperen wanneer de functie is geselecteerd.

10. ECO Functie

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en in de koelmodus staat, druk op de “MENU” knop, druk dan op △(+), ▽(-), ◁(L/R SWING) en ▷(U/D SWING) om het “ECO” karakter te kiezen, en het “ECO” karakter zal knipperen. Druk daarna op de “OK” knop om de ECO-functie te activeren (deactiveren).

In de koelmodus zal de variabele frequentie airconditioner de ECO-functie ingaan, die het minste elektriciteit verbruikt, en na 8 uur zal deze automatisch worden uitgeschakeld.

De ECO-functie is niet beschikbaar op de vaste frequentie airconditioner. Het veranderen van de modus of het uitschakelen van de airconditioner zal de ECO-functie automatisch annuleren.

Opmerking:

Het elektriciteitsverbruik wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur en de structuur van het huis, enz., en wanneer de omgevingstemperatuur hoog is of het huis een groot oppervlak heeft, wees voorzichtig met het gebruik van de ECO-functie.

11. SLEEP Functie:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk op de "MENU" knop, druk dan op $\triangle(+)$, $\nabla(-)$, \triangleleft (L/R SWING) en \triangleright (U/D SWING) om het "SLEEP" karakter te kiezen, en het "SLEEP" karakter zal knipperen. Druk daarna op de "OK" knop om de slaapfunctie te activeren (deactiveren).

Het apparaat zal na 10 uur continu werken de functie verlaten en terugkeren naar de vorige status.

Opmerking: De slaapfunctie kan niet worden geactiveerd in de ventilator- of automodus.

12. DISPLAY Functie:

Druk op de "MENU" knop, druk dan op $\triangle(+)$, $\nabla(-)$, \triangleleft (L/R SWING) en \triangleright (U/D SWING) om het "DISPLAY" karakter te kiezen, en het "DISPLAY" karakter zal knipperen. Druk daarna op de "OK" knop om de functie van het schermdisplay te activeren (deactiveren).

13. ICLEAN Functie:

- Het apparaat zal automatisch het stof op de verdamper reinigen en het vocht drogen of wegblazen.
- Wanneer de airconditioner is uitgeschakeld, druk op de "MENU" knop, druk dan op $\triangle(+)$, $\nabla(-)$, \triangleleft (L/R SWING) en \triangleright (U/D SWING) om het "ICLEAN" karakter te kiezen, en het "ICLEAN" karakter zal knipperen. Druk daarna op de "OK" knop om de reinigingsfunctie te activeren (deactiveren).
- De reinigingsfunctie zal na 30 minuten automatisch uitschakelen.
- Tijdens de reinigingsfunctie, als de "ON/OFF" knop wordt ingedrukt, zal het apparaat direct worden ingeschakeld.

14. HEALTH Functie:

Wanneer het apparaat aan staat of het apparaat uit staat maar de timer aan is, druk op de "MENU" knop, druk dan op $\triangle(+)$, $\nabla(-)$, \triangleleft (L/R SWING) en \triangleright (U/D SWING) om het "HEALTH" karakter te kiezen, en het "HEALTH" karakter zal knipperen. Druk daarna op de "OK" knop om de gezondheidsfunctie te activeren (deactiveren).

Opmerking: De HEALTH functie wordt automatisch geannuleerd wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld.

15. ELE.H Functie:

- Wanneer het apparaat aan staat en in de verwarmingsmodus is, druk op de "MENU" knop, druk dan op $\triangle(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ en $\triangleright(\text{U/D SWING})$ om het "ELE.H" karakter te kiezen, en het "ELE.H" karakter zal knipperen. Druk daarna op de "OK" knop om de functie van aanvullende verwarming te activeren (deactiveren).
- Het apparaat zal de aanvullende verwarming automatisch activeren op basis van de omgevingstemperatuur, om het verwarmen te versnellen.

16. ANTI-F Functie:

- De ANTI-F functie: blijf ongeveer 3 minuten werken om het vocht op de verdamper te drogen, om zo de ophoping van bacteriën op de verdamper te voorkomen, wat schimmel en vreemde geuren veroorzaakt en schadelijk is voor de gezondheid.
- Wanneer het apparaat uit staat, druk op de "MENU" knop, druk dan op $\triangle(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ en $\triangleright(\text{U/D SWING})$ om het "Anti-F" karakter te kiezen, en het "Anti-F" karakter zal knipperen. Druk daarna op de "OK" knop om de Anti-F functie te activeren (deactiveren).

17. I-FEEL Functie:

- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk op de "MENU" knop, druk dan op $\triangle(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft(\text{L/R SWING})$ en $\triangleright(\text{U/D SWING})$ om het "I-FEEL" karakter te kiezen, en het "I-FEEL" karakter zal knipperen. Druk daarna op de "OK" knop om de I-FEEL functie te activeren (deactiveren) en het scherm toont (verwijdt) het " " pictogram.
- Na het instellen van de I-FEEL functie, toont het temperatuurbereik de aanraaktemperatuur, die elke 5 seconden wordt vernieuwd.
- Druk op de "OFF" knop om de I-FEEL functie en het " " pictogram te annuleren.

18. °C/°F Functie:

- De temperatuur wordt standaard weergegeven in Celsius.
- Druk tegelijkertijd op de "+" en "-" knoppen gedurende meer dan 3 seconden, u kunt de instelling wijzigen naar "C" of "F".

19. CHILD-LOCK Functie:

- Druk tegelijkertijd op de knoppen "SPEED" en "SOFT" en houd ze minstens 3 seconden ingedrukt om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren of te deactiveren.
- Wanneer de kinderbeveiligingsfunctie is geactiveerd, is de afstandsbediening vergrendeld.

20. 8°C HEATING Functie:

- Alleen in de verwarmingsmodus en wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de knoppen "MODE" en "+" gedurende meer dan 3 seconden om de 8°C verwarmingsfunctie in of uit te schakelen.
- Na het inschakelen van de 8°C verwarmingsfunctie:
 - a. Druk op de "HEAT" knop, of schakel naar een andere modus, of selecteer de slaapfunctie, alles kan de 8°C verwarmingsfunctie verlaten.
 - b. Druk op een van de knoppen "SPEED", "+", "-" heeft geen effect.
 - c. Zet het apparaat uit en weer aan, de 8°C verwarmingsfunctie blijft behouden.
 - d. Druk op de "MENU" knop, de ELE.H functie is niet selecteerbaar.

21. TEMPERATURE SETTING Functie:

- Wanneer het apparaat uit staat, druk tegelijkertijd op de knoppen "MODE" en "SOFT" gedurende meer dan 10 seconden om de maximum en minimum temperatuurstelling functie te openen:
- Het maximum en minimum temperatuurbereik is 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).
- Na het openen van deze functie, zal het scherm de maximum instelwaarde (32°C/90°F) weergeven, en de "H" zal knipperen, u kunt op de knoppen "+" of "-" drukken om het maximum temperatuurbereik aan te passen, druk vervolgens op de "Mode" knop om te bevestigen. Nu toont het scherm de minimum temperatuur instelwaarde, en de "L" zal knipperen, u kunt op de knoppen "+" of "-" drukken om het minimum temperatuurbereik aan te passen, en druk op "Mode" om te bevestigen, dan is de instelling voltooid;
- Bij het instellen van de minimum temperatuur, druk tegelijkertijd op de knoppen "MODE" en "SOFT" gedurende meer dan 10 seconden om terug te schakelen naar de maximum temperatuur;
- U moet deze opnieuw instellen na het vervangen van de batterij.

22. BUZZER SILENCE Functie:

Druk tegelijkertijd op de knoppen “L/R SWING” en “MODE” en houd ze 3 seconden ingedrukt om de buzzer stiltefunctie te activeren of deactiveren.

23. POWER LIMIT Functie:

- Wanneer het apparaat aan staat en in de koel- of verwarmingsmodus is, druk en houd de “Mode” knop gedurende 5 seconden ingedrukt om de vermogensbeperkingsfunctie te openen. Het temperatuurbereik zal het “C1” karakter weergeven en knipperen, als er geen handeling wordt bevestigd na 5 seconden, gebeurt dit automatisch.
- Na het openen van deze functie, drukt u alleen op de “Mode” knop om deze functie aan te passen, en de modus kan niet worden gewijzigd. Het schakelschema van de vermogensbeperkingsfunctie is “C1-C2-C3- ingestelde temperatuur (zonder vermogensbeperking)”. Na elke aanpassing van de vermogensbeperkingsfunctie knippert het Cx (Cx is C1/C2/C3) karakter continu gedurende 5 seconden en wordt dan automatisch bevestigd.
- Onder de vermogensbeperkingsfunctie zijn de functies van “I-FEEL”, “ECO” en “8°C verwarming” ongeldig; Wanneer de ingestelde temperatuur wordt aangepast, wordt de ingestelde temperatuur constant weergegeven gedurende 5 seconden en daarna wordt de weergave van Cx hersteld (Cx is C1/C2/C3).
- Zet het apparaat uit en wijzig de modus om de vermogensbeperkingsfunctie te verlaten.

- Gebruik voor Modus -

AUTO OPERATION Modus:

1. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te werken.
 2. Druk op de "MODE" knop, selecteer de automatische bedrijfsmodus.
 3. Door op de "SPEED" knop te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid selecteren uit Stille modus, Laag, Middel-Laag, Middel, Middel-Hoog, Hoog, Auto.
 4. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.
- Opmerking: In de automatische modus is de temperatuurinstelling niet effectief.

COOL/HEAT OPERATION Modus:

1. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te werken.
 2. Druk op de "MODE" knop, selecteer de koel- of verwarmingsmodus.
 3. Door op de " + " of " - " knop te drukken, kunt u de temperatuur instellen van 16°C (60°F) tot 32°C (90°F), het display verandert terwijl u op de knop drukt.
 4. Door op de "SPEED" knop te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid selecteren uit Stille modus, Laag, Middel-Laag, Middel, Middel-Hoog, Hoog, Turbo, Auto.
 5. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.
- Opmerking: Het type koude lucht heeft geen verwarmingsfunctie.**

DRY OPERATION Modus:


1. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te werken.
 2. Druk op de "MODE" knop, selecteer de droogmodus.
 3. Door op de " + " of " - " knop te drukken, kunt u de temperatuur instellen van 16°C (60°F) tot 32°C (90°F), het display verandert terwijl u op de knop drukt.
 4. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.
- Opmerking: In de droogmodus is de snelheidsinstelling niet effectief.**

FAN OPERATION Modus:

1. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te werken.
2. Druk op de "MODE" knop, selecteer de ventilatormodus.
3. Door op de "SPEED" knop te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid selecteren uit Stille modus, Laag, Middel-Laag, Middel, Middel-Hoog, Hoog, Turbo.
4. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.

Opmerking: In de ventilatormodus is de temperatuurinstelling niet effectief.

Batterijen Plaatsen:

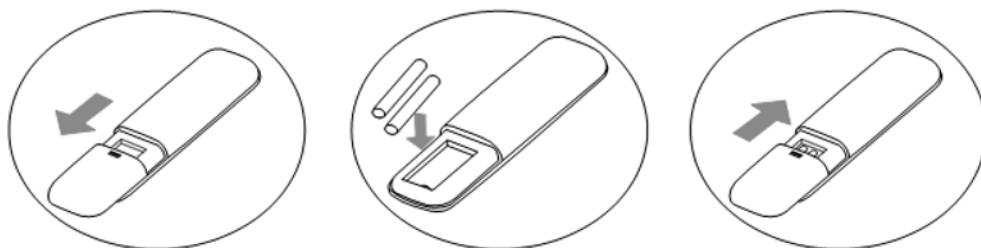

1. Schuif het batterijdeksel open in de richting aangegeven door de pijl.
2. Plaats twee nieuwe batterijen (AAA), en zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polen (+ & -) geplaatst zijn.
3. Plaats het batterijdeksel terug.